


■外形寸法図(単位:mm)

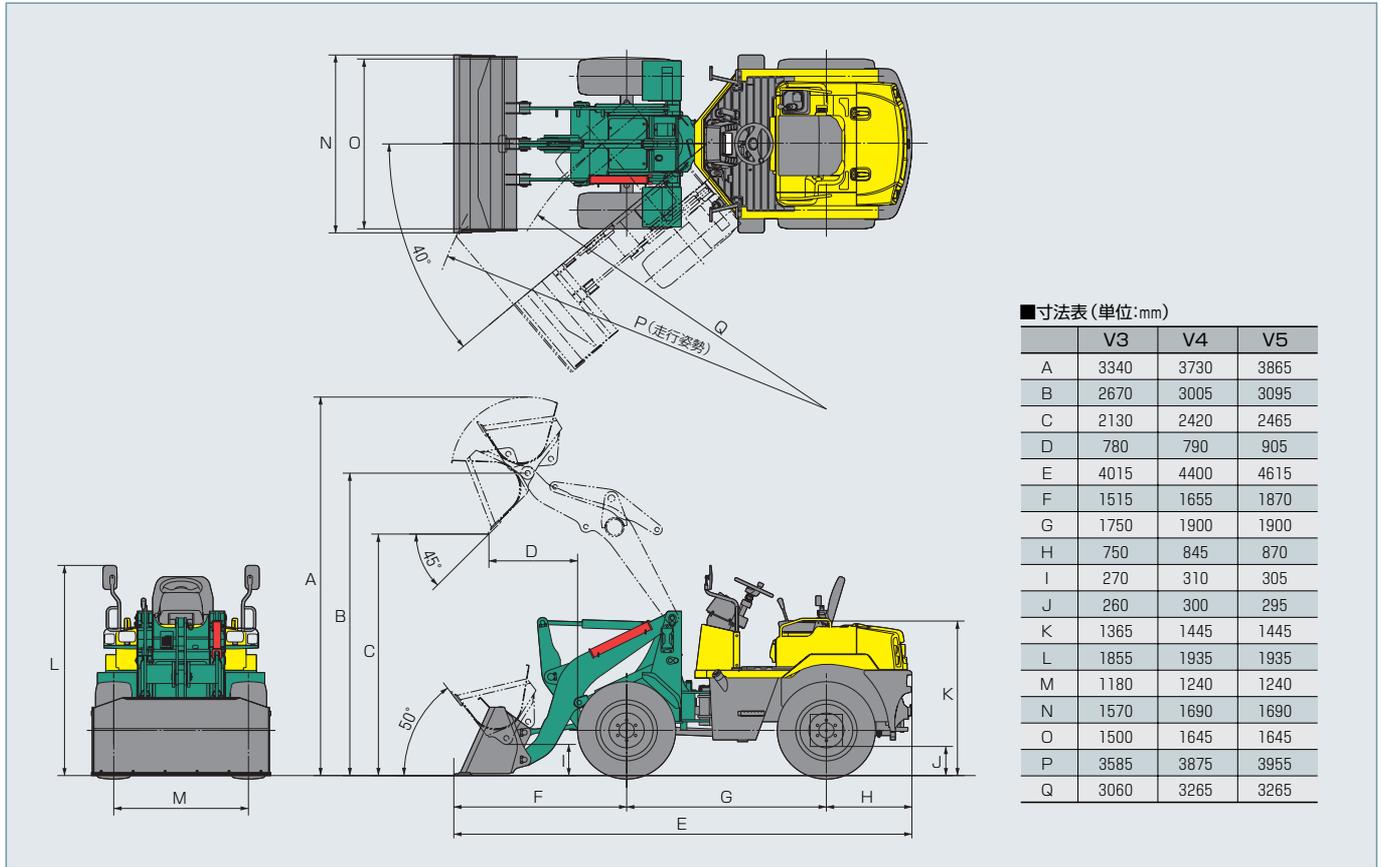

■寸法表(単位:mm)

	V3	V4	V5
A	3340	3730	3865
B	2670	3005	3095
C	2130	2420	2465
D	780	790	905
E	4015	4400	4615
F	1515	1655	1870
G	1750	1900	1900
H	750	845	870
I	270	310	305
J	260	300	295
K	1365	1445	1445
L	1855	1935	1935
M	1180	1240	1240
N	1570	1690	1690
O	1500	1645	1645
P	3585	3875	3955
Q	3060	3265	3265

■要目

項目	V3-6	V4-6	V5-1
エンジン			
形式	立形水冷直噴ディーゼル		
名称	3TNV88	4TNV88	
総排気量	CC 1642	2189	
定格出力/回転数	kW/min ⁻¹ (PS/rpm) 22.6/2500 (31/2500)	30.1/2500 (40.9/2500)	
燃料タンク	ℓ 55		
作業性能			
バケット容量/幅	m ³ /mm 0.4/1570	0.5/1690	0.6/1690
常用荷重	kN (kg) 6.9 (700)	8.4 (860)	9.5 (970)
ダンピングクリアランス	mm 2130	2420	2465
ダンピングリーチ	mm 780	790	905
走行ATモード	km/h 0~15		
速度1速固定モード	km/h 0~6		
最小旋回半径(最外側部)	mm 3585	3875	3955
アーティキュレート角度	度 40		
オシレート方式	リヤアックスル		
最低地上高	mm 260	310	
伝動装置			
形式	A-HST		
駆動形式	4輪駆動(4WD)		
タイヤ	12.5/70-16-6PR	15.5/60-18-8PR	

- 単位は国際単位系によるSI単位表示。()内は従来の単位表示を併記したものです。●商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。
- 機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係る特別教育」の受講が必要です。尚、オプション装着等で機体質量が3トンを越える場合があります。
- その場合は「車両系建設機械運転技能講習修了証」が必要ですので最寄りの営業所へお問合せ下さい。●機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。
- 公道を走行する場合は、道路交通法による免許が必要です。(全高2.8m以下で幅1.7m以下、かつ長さ4.7m以下の車両は小型特殊免許または普通免許、それ以上の車両は大型特殊免許が必要です。)
- 回転灯を取り付けて公道を走行する場合は、公安委員会への届出が必要です。

項目	V3-6	V4-6	V5-1
操作装置			
ステアリング形式	-	アーティキュレート式油圧パワーステアリング	
ブレーキ形式	-	湿式多板ディスク	
寸法			
全長(バケット地上)	mm 4015	4400	4615
全幅(車体)	mm 1570	1650	
全高(バックミラー上端)	mm 1850	1935	

■オプション

●キャノピー	●キャビン	●大容量バケット
●メッキバケット	●クイックホルダー	●メッキホイール
●スノータイヤ	●スノーワイバ	●油圧PTO
●最高速度コントロール	●盗難防止電子キー	●ラジエータ防塵ネット

■各仕様の機械質量と全高

	V3	V4	V5
標準仕様	質量 kg 2740	3165	3485
仕様	全高 mm 1850	1935	1935
キャノピー仕様	質量 kg 2805	3230	3550
仕様	全高 mm 2420	2505	2505
キャビン仕様	質量 kg 3015	3440	3760
仕様	全高 mm 2435	2520	2520

ヤンマー-建機株式会社

〒833-0055 福岡県筑後市大字熊野1717-1 TEL (0942) 53-6121

ヤンマー-建機販売株式会社

- 本社 (〒833-0055) 福岡県筑後市大字熊野1717-1 TEL (0942) 53-5254
- 北海道営業部 (〒004-0004) 札幌市厚別区厚別東4条4丁目8-1 TEL (011) 807-3900
- 東北営業部 (〒983-0025) 宮城県仙台市宮城野区福田町南1-1-10 TEL (022) 259-7201
- 関東営業部 (〒104-0028) 東京都中央区八重洲2-1-1 TEL (03) 6202-0221
- 中部営業部 (〒497-0050) 愛知県海部郡蟹江町学戸2丁目33番地 TEL (0567) 95-5355
- 西日本営業部
- 近畿 (〒577-0066) 大阪府東大阪市高井田本通1-7-30 TEL (06) 6783-1121
- 中国 (〒731-5145) 広島県広島市佐伯区隈の浜3-1-31 TEL (082) 923-4114
- 四国 (〒769-0101) 香川県高松市国分寺町新居508-2 TEL (087) 874-9112
- 九州営業部 (〒812-0857) 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 TEL (092) 441-0928
- ヤンマー-沖縄株式会社 (〒901-2223) 沖縄県宜野湾市大山7-11-12 TEL (098) 898-3111

▲安全に関するご注意

- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- ・故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

●商品についてのご意見、ご質問は下記へ...

http://www.yanmar.co.jp

PRINTED WITH SOYINK 此の印刷物は植物性大豆インキを使用しています。

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。